


neoom



NEEO

EXPORTANLEITUNG

Netzparameter

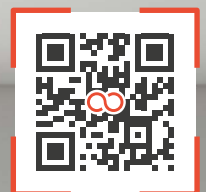

Herzlich Willkommen in der Welt der erneuerbaren Energien!

Wir gratulieren dir zum Kauf deines neuen neoom Produktes. Du trägst damit nicht nur zur Energiewende bei, sondern hast dich auch für ein hochwertiges und in Österreich entwickeltes Gerät entschieden. Solltest du die Netzparameter deines Systems exportieren wollen, haben wir dir in dieser Anleitung alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Viel Freude mit deinem Investment in eine nachhaltige Zukunft.

neoom[®]

**INFINITE
POWER FOR ALL
OF US**

neoom international gmbh

Galgenau 51
A-4240 Freistadt

Tel. AT: +43 7942 20 971
Tel. DE: +49 8124 91 89 091
Tel. CH: +41 44 52 11 071

support@neoom.com
www.neoom.com


© 2023 neoom international gmbh
Version 1, 2404-DE, gültig ab 25. April 2024.
Alle Rechte vorbehalten.

Exportanleitung Netzparameter


Mithilfe dieser Anleitung kannst du die Netzparameter deines Systems in der „SOFAR Monitor App“ als PDF exportieren, falls dies vom Netzbetreiber gefordert wird. Die „SOFAR Monitor App“ kannst du als Elektroinstallateur im Android Playstore oder im Apple Appstore herunterladen. Ein Zugang für den Endkunden ist nicht erlaubt.

Führe für den PDF-Export der Netzparameter deines Systems folgende Schritte durch:


1. Starte als Elektroinstallateur die App, wähle „Konto registrieren“ im linken unteren Bereich und registriere dich als Händler.
2. Wähle im Drop-down-Menü anstatt der „Handynummer Registrierung“ die „E-Mail Registrierung“ aus und schließe die Registrierung ab.
3. Wähle dein Benutzerkonto unter „mein“ und „Einstellen“ aus.

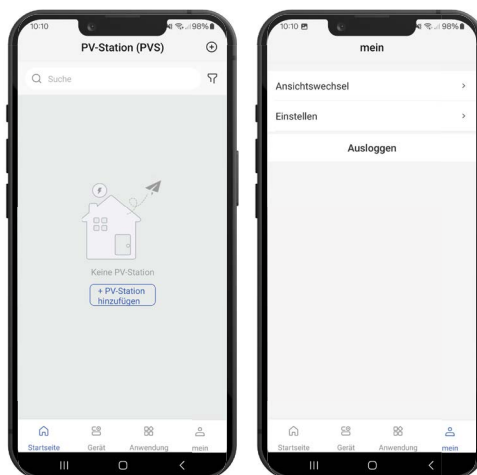


4. Wähle „Präferenzen-Einst.“ sowie danach „Mehrsprachig“ aus und stelle die Sprache English ein.

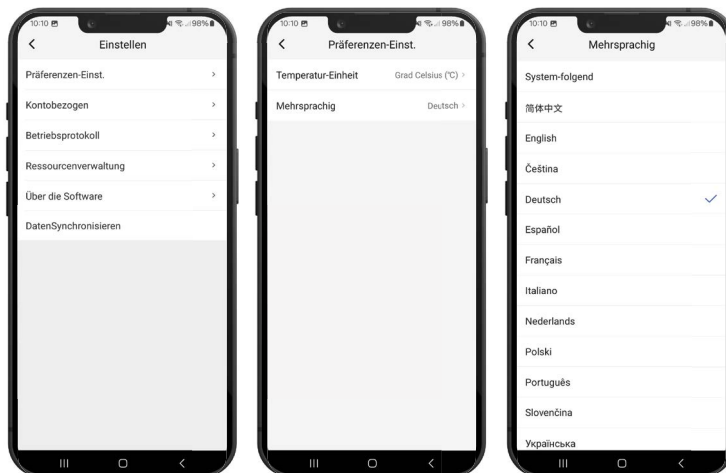

5. Wähle im Hauptmenü „application“ aus.

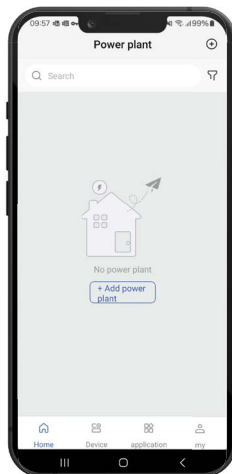


6. Scanne (Scan) entweder die Seriennummer, welche sich am Typenschild des NEEO Hybrid-Wechselrichters befindet oder aktiviere die Bluetooth-Verbindung auf deinem Smartphone und verbinde dich mit dem NEEO Hybrid-Wechselrichter (Local control). Der Gerätenamen des NEEO Hybrid-Wechselrichters ist die Seriennummer.

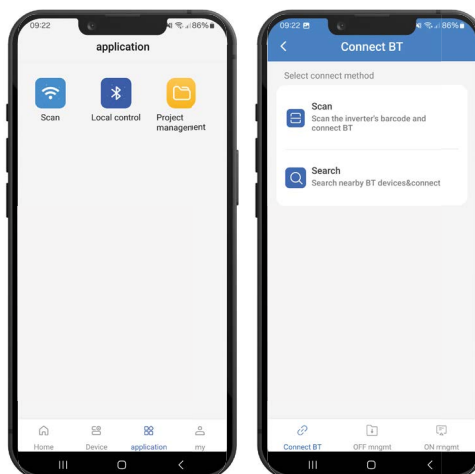


7. Sollte keine Bluetooth-Verbindung mit dem NEEO Hybrid-Wechselrichter möglich sein, gehe wie folgt vor:
- Wähle im Menü des NEEO Hybrid-Wechselrichters „Erweiterte Einstellungen“.
 - Gebe folgendes Passwort ein: 0001
 - Wähle „Bluetooth Reset“ und verbinde dich anschließend nochmals per App mit dem NEEO Hybrid-Wechselrichter.
 - Sollte die Bluetooth-Verbindung weiterhin nicht möglich sein, scanne die Seriennummer am Typenschild des NEEO Hybrid-Wechselrichters.


8. Auf deinem Smartphone wird folgende Benutzeroberfläche angezeigt, wenn du dich erfolgreich mit dem NEEO Hybrid-Wechselrichter verbunden hast. Wähle „SC mgt“.

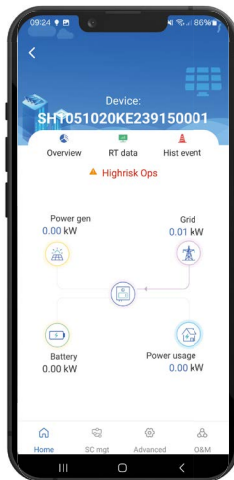


9. Wähle „Safety code settings“ und anschließend „Export PDF“.

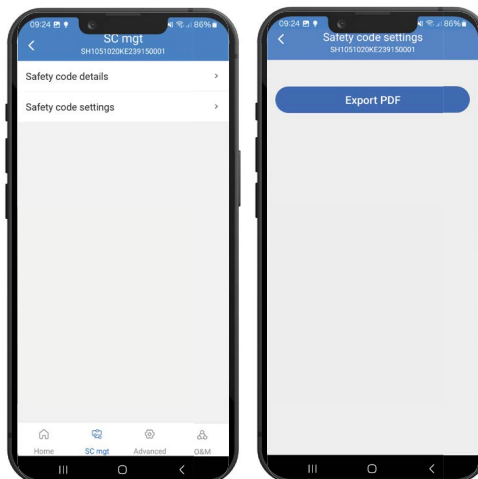

10. Wähle „Select all“ und anschließend „Export“.

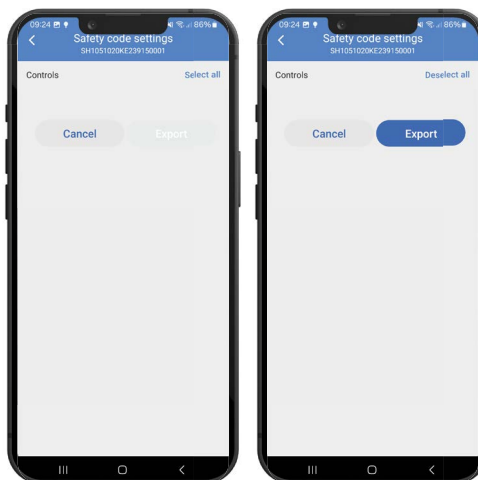

11. Nach erfolgreichem Export der Netzparameter wird ein neues Fenster geöffnet. Unter dem Punkt „Safety document“ ist der Export zu finden. Wähle nun das von der App bereitgestellten PDF aus und lade das Dokument herunter. Das heruntergeladene Dokument wird im Downloadordner deines Smartphones gespeichert.

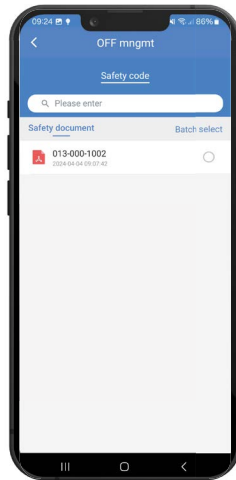

- Der Export der Netzparameter ist abgeschlossen. Das PDF kann dem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden.